NOMA®

42" Oscillating Premium Tower Fan

PRODUCT NO. 043-7026-6

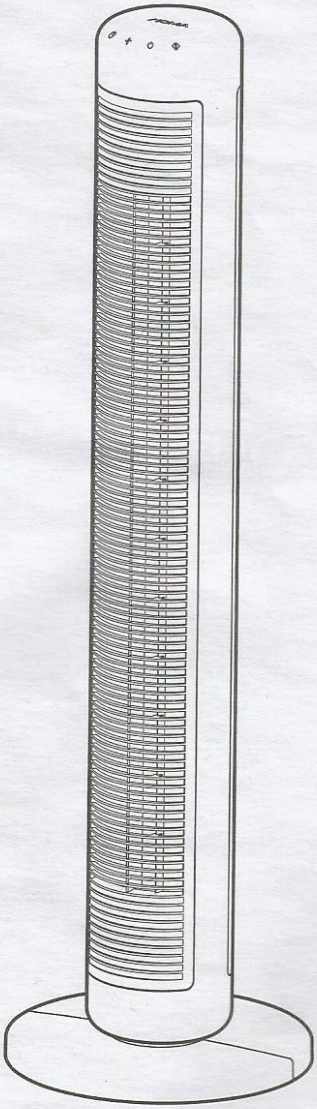

USER MANUAL

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS

01. KNOW YOUR FAN 3

02. OPERATING INSTRUCTIONS 7

03. ASSEMBLY INSTRUCTIONS 9

04. CLEANING AND MAINTENANCE 11

05. PRODUCT SPECIFICATIONS 17

07. FAQS 18

06. SAFETY / CAUTIONS 19

08. TROUBLESHOOTING 21

09. WARRANTY AND DISPOSAL 22

01

KNOW YOUR FAN
FEATURES

01. AIR-OUT VENT
02. CONTROL PANEL
03. DIGITAL DISPLAY
04. AIR-IN VENT
05. HANDLE
06. REMOTE HOUSING SLOT
07. PLUG

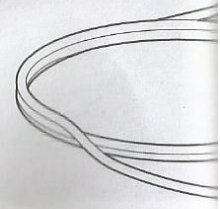

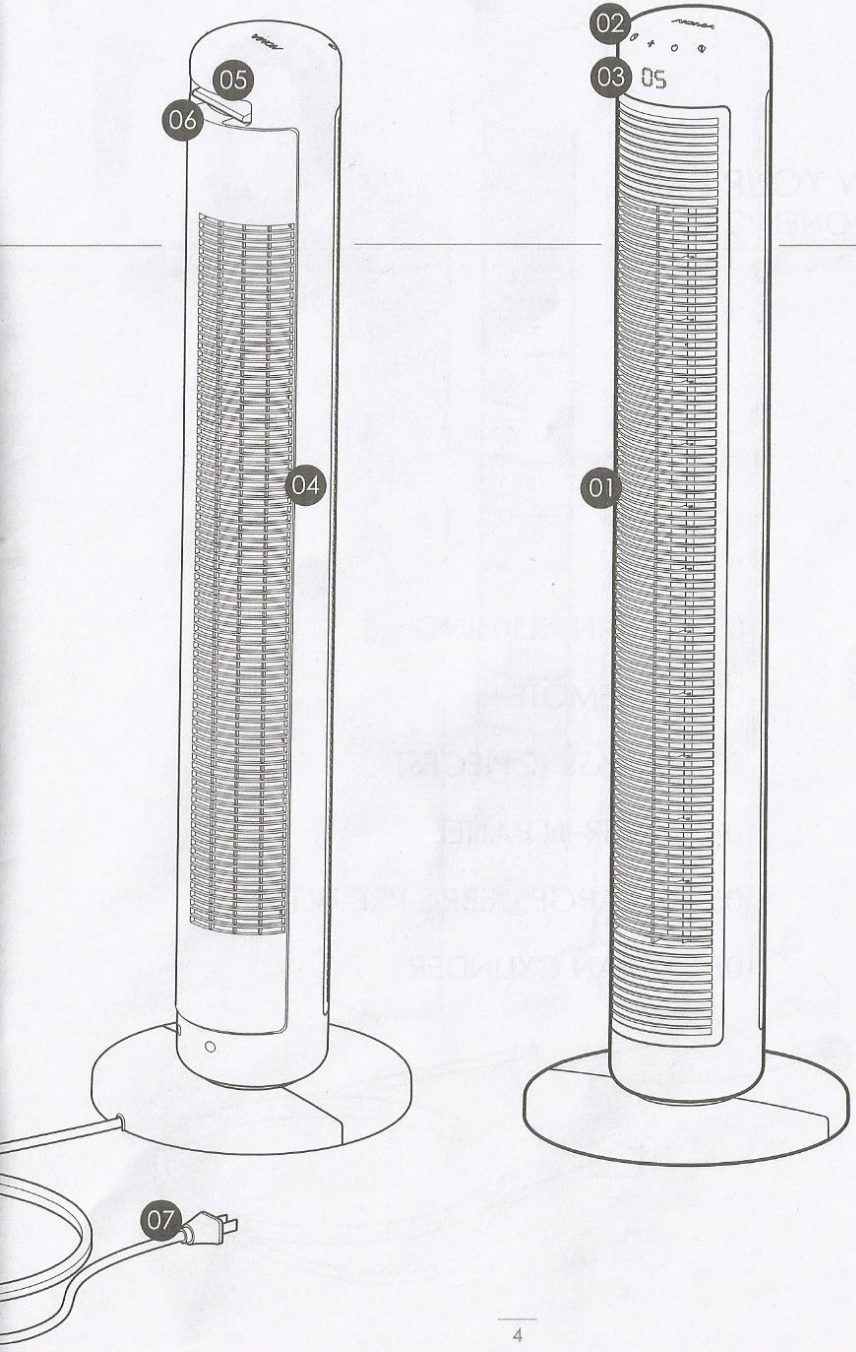
05
06
04
07
02
03
05
01

01

KNOW YOUR FAN
COMPONENTS

01. FAN HOUSING
02. REMOTE
03. BASE (2 PIECES)
04. AIR-IN PANEL
05. LARGE DEBRIS PRE-FILTER
06. FAN CYLINDER

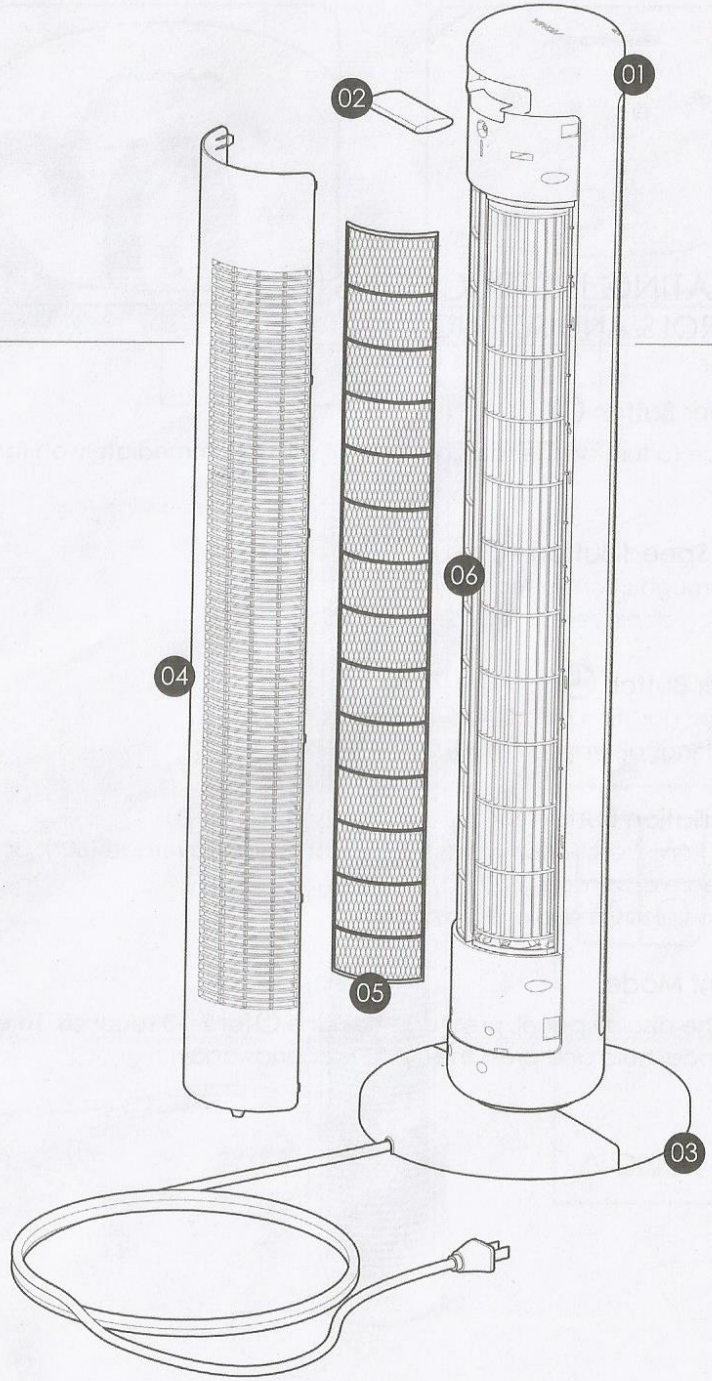
01
02
03
04
05
06

02

OPERATING INSTRUCTIONS
CONTROLS AND SETTINGS

01. Power Button

Push once to turn on the fan and the unit will start immediately on fan speed 3.

02. Fan Speed Button

Cycle through 5 fan speeds.
Fan setting displayed as: 01, 02, 03, 04, 05.

03. Timer Button

Set fan-on duration of 1, 2, 4, 6, or 8 hours.
Timer settings displayed as: 1H, 2,H, 4H, 6H, 8H.

04. Oscillation Button

Choose from 2 oscillation ranges. Personal space coverage (60°), or whole room coverage (120°)
Oscillation settings displayed as: 1°, 2°

05. Night Mode

To dim the display panel, press and hold the for 2—3 seconds. To exit night mode, hold and press the for 2 seconds again.

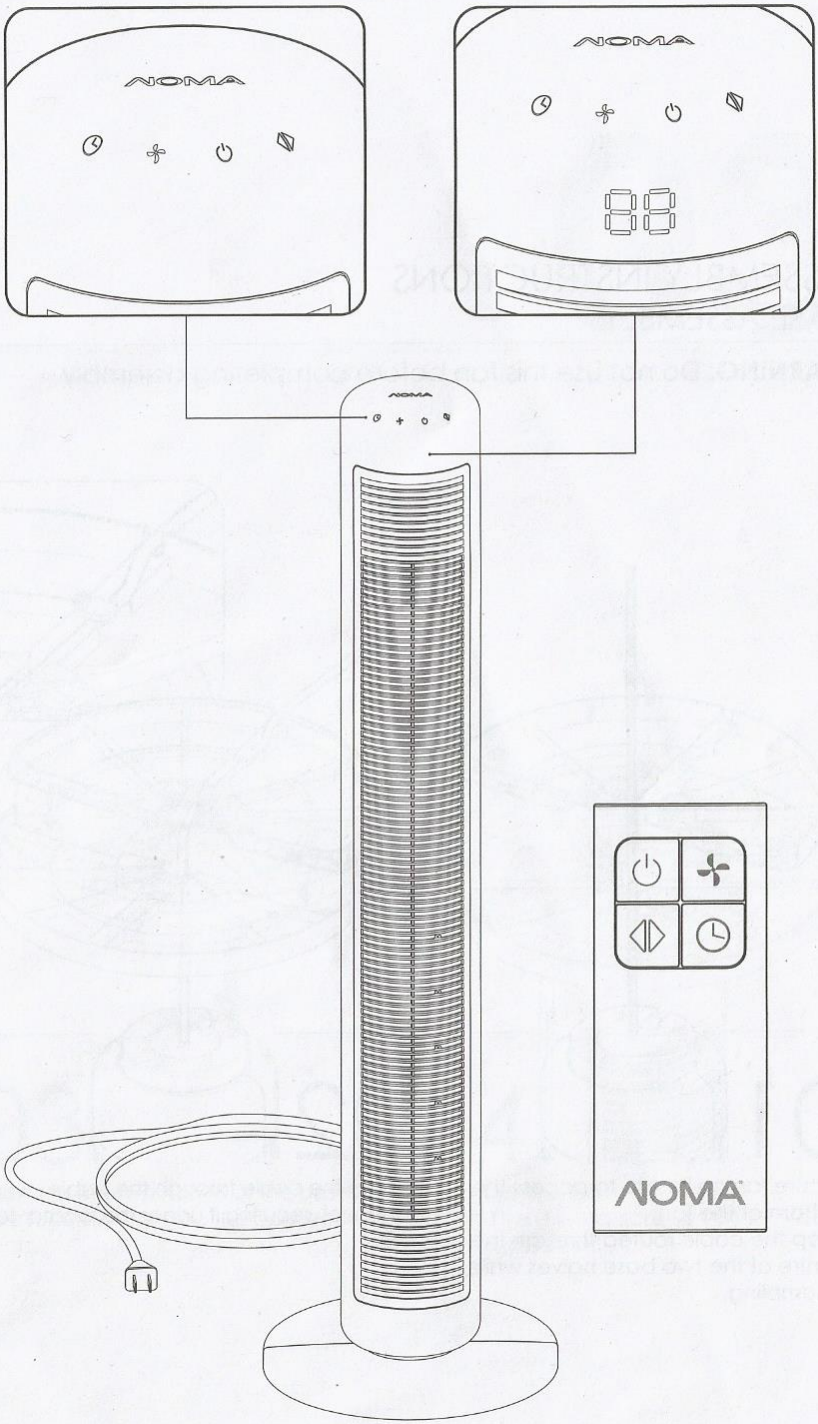
NOMA
NOMA
NOMA
NOMA

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BASE ASSEMBLY

WARNING: Do not use this fan before completing assembly.

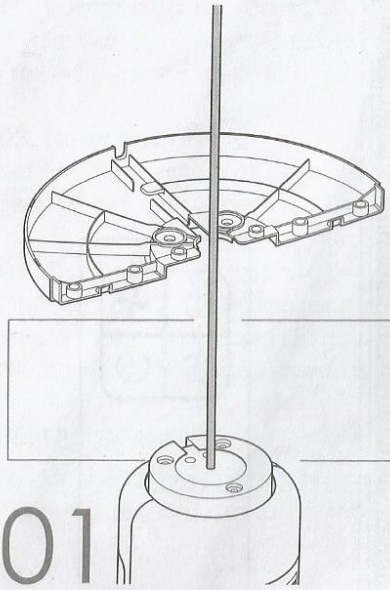

01

Secure fan on its side to access the bottom of the fan.
Keep the cable routed through the centre of the two base halves while assembling.

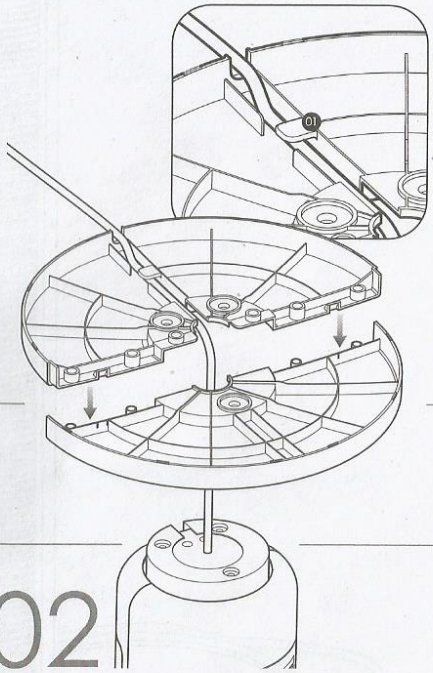

02

Route the cable through the cable channel, securing it under the locator tab (01).

03

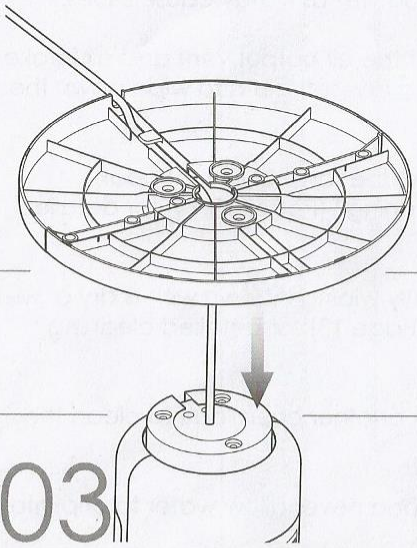

03

Assemble the two halves of the base. Press together lining up the connection points.

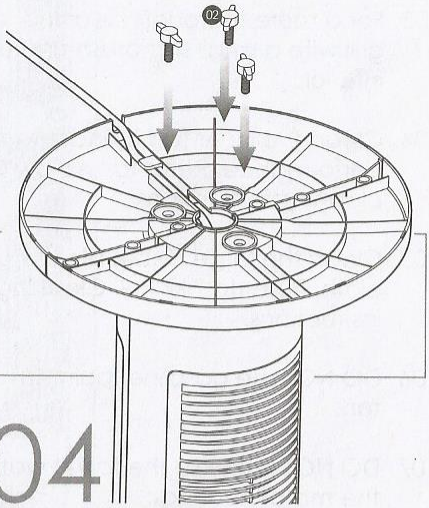

04

Assemble the base to the fan. Fasten the 3 wing screws (02) in place. No tools needed.

CLEANING AND MAINTENANCE
GENERAL MAINTENANCE

General Maintenance

01. Make sure the fan is turned off and unplugged.

02. For a quick clean, wipe down the unit with a soft, lightly dampened cloth. Do not get the fan housing too wet as it may cause issues.

03. For a more thorough cleaning, dust the air output vent and air intake grill with a small soft brush and use a dry, soft cloth to wipe down the interior.

04. Clean the inner fan cylinder to keep the fan's airflow at peak performance. Refer to "Airflow Cleaning" (Pages 13-14) for detailed cleaning instructions.

05. Clean the large debris filter by gently wiping it down with a dry or wet cloth. Refer to "Airflow Cleaning" (Page 13) for detailed cleaning instructions.

06. DO NOT use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.

07. DO NOT immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.

08. To clean between the grilles, we recommend using a pipe cleaner, flexible dustwand, vacuum cleaner or compressed air to gently remove the dust.

09. When storing, you may leave the fan assembled and covered to protect it from dust. Store the fan in a cool, dry place.

04

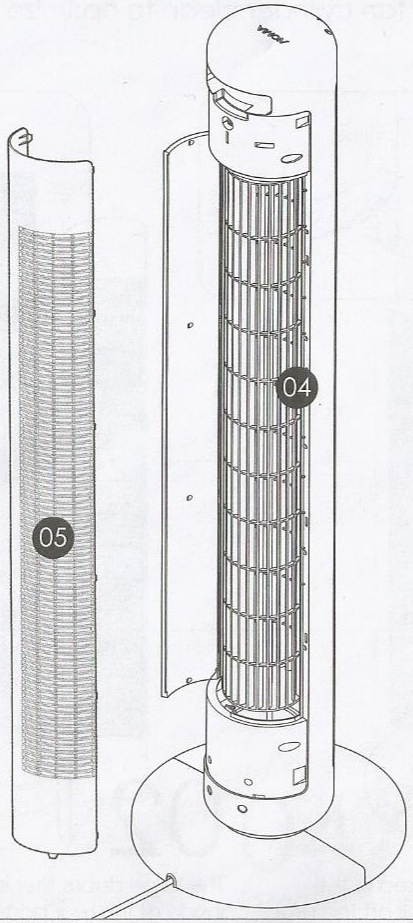

WARNING:
DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE FAN YOURSELF. DOING SO COULD VOID THE WARRANTY AND CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

CLEANING AND MAINTENANCE

AIRFLOW CLEANING

PRO TIP: keep inner fan cylinder clean to optimize performance.

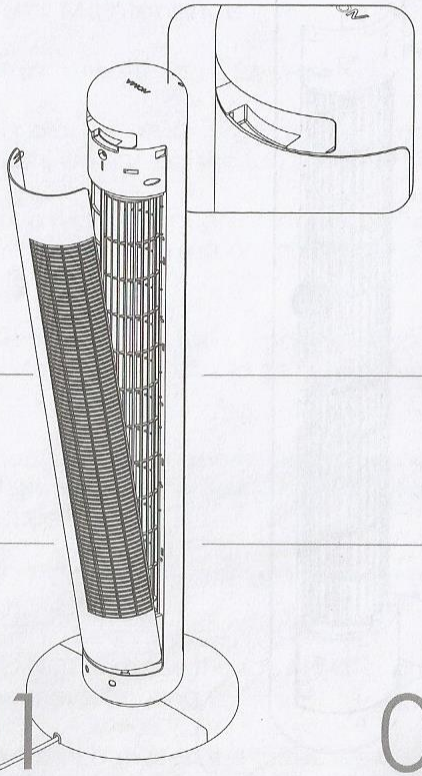

01

Find the finger slot located in the handle, and use it to pull off the rear panel. No tools required.

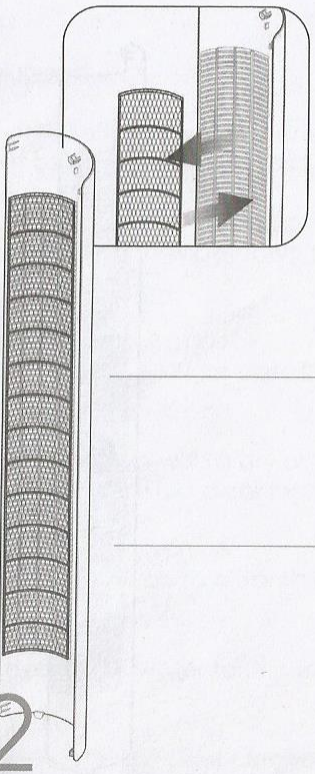

02

The large debris filter is fastened to the inside of the rear panel. Use a cloth to wipe off any collected dust or debris. Filter can be removed by hand.

04

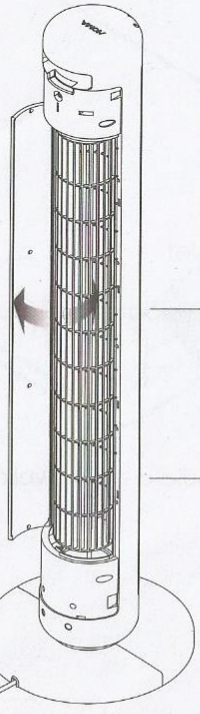

03

Pull open the hinged panel, exposing the fan cylinder. Use a vacuum to clean out any dust or debris which has collected in the fan cylinder.

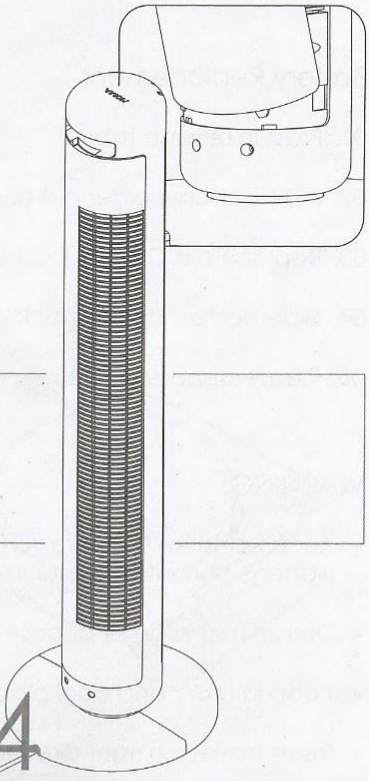

04

To reattach the rear panel, first align the tabs at the bottom, then press the panel back into place. The magnet should help snap the panel in place. Make sure all tabs have been properly positioned.

CLEANING & MAINTENANCE
BATTERY REPLACEMENT

Battery Replacement

01. Press in release tab.

02. Slide battery holder out of slot.

03. Replace old CR2032 DC3V battery.

04. Slide battery holder back into the remote slot.

05. Please dispose of the used battery per municipal or provincial law.

WARNING:

- Keep batteries out of reach of children. Should a child swallow a battery, consult a doctor immediately.
- Do not recharge or dispose of battery in fire.
- Keep in a dry and cool place.
- Insert battery in right direction.

04

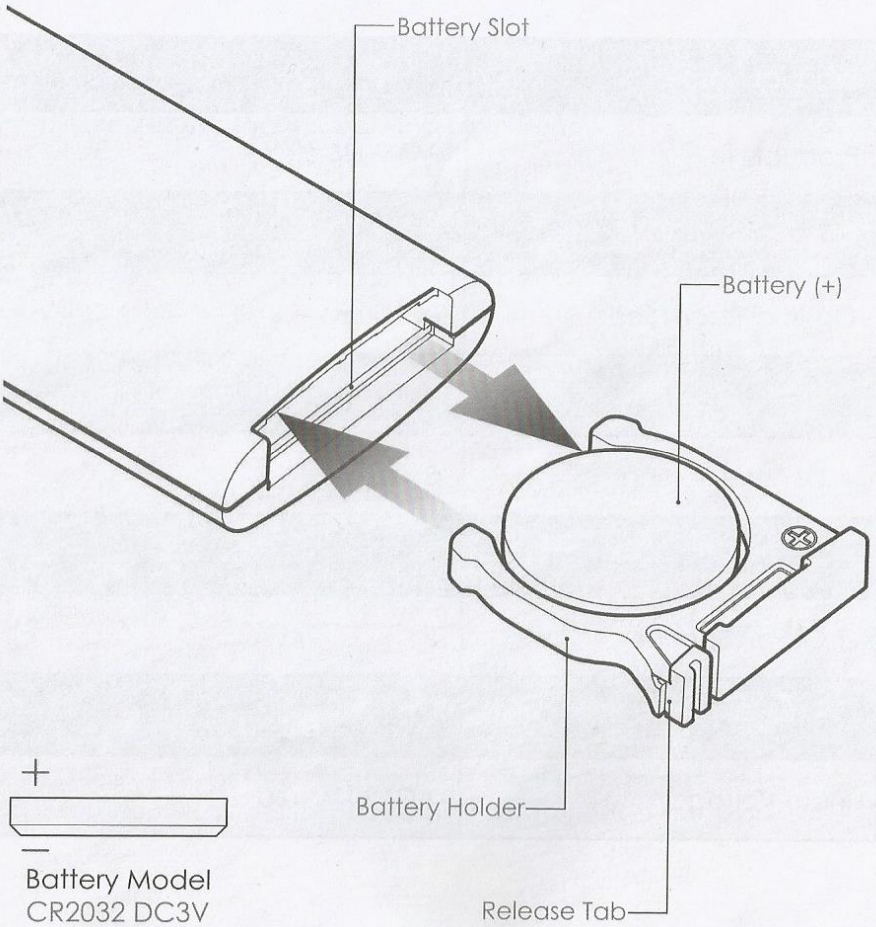
Battery Slot
Battery (+)
Battery Holder
Release Tab
+
—
Battery Model
CR2032 DC3V

05

PRODUCT SPECIFICATIONS
OVERVIEW

Product Name	NOMA® 42" (107 cm) Oscillating Premium Tower Fan
Product No.	043-7026-6
Dimensions (L x W x H)	11 13/16 x 11 13/16 x 42" 30 x 30 x 107 cm
Optimal Room Size	Medium - Large
Pre-Filter Used	Large Debris Polyester Filter
# Of Timer Settings	5
# Of Oscillation Settings	2 (60°, 120°)
# Of Fan Speeds	5
Wattage	50 W
Input Voltage	AC120 V | 60 Hz

06

FAQs
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: What does a pre-filter do?

A: It helps to reduce the amount of large debris and dust bunnies from entering the fan through the air-in vent.

Q: Why does the fan turn off when I remove the rear panel?

A: To ensure no user can touch the moving fan, we have included a safety feature which shuts off the fan when the rear panel is removed. If the fan wont turn on, make sure the rear panel is properly secured.

Q: How do I keep my fan running at peak performance?

A: Keeping your fan clean will help the airflow stay at peak performance. Follow the cleaning steps in chapter "CLEANING AND MAINTENANCE" for thorough cleaning instructions.

Q: Will my settings be saved if I turn off my fan?

A: Yes, if kept plugged in, the fan will return to the last fan speed setting it was on before being turned off. If unplugged, the unit will return to the default AUTO setting when turned back on.

SAFETY / CAUTIONS

SAFETY CONCERNS

- Use this fan only as described in this manual. Other use not recommended as it may cause fire, electric shock or injury to persons.
- This product is intended for household use ONLY and not for commercial, industrial or outdoor use.
- To protect against electric shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this safety feature.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Turn the fan OFF and unplug the fan from the outlet when not in use, when moving the fan from one location to another and before cleaning.
- To disconnect the fan, first turn the unit OFF, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never pull the plug by the cord.
- Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.

07

- Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Do not operate the fan with a damaged cord or plug of if the product malfunctions, is dropped or damaged in any manner (see warranty).
- Avoid contact with moving fan parts.
- The use of attachments not recommended by the manufacturer may be hazardous.
- Place the fan on a dry, level surface.
- Do not hang or mount fan on a wall or ceiling.
- Do not operate if the fan housing is damaged.
- A loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from high traffic area and where it will not be tripped over.

WARNING: Not suitable for use with solid-state controls.

08

TROUBLESHOOTING
COMMON PROBLEMS

PROBLEM	SOLUTIONS
Unit does not power on	• Ensure unit is plugged into a working power outlet • Check that the Power Button ⏻ is on • If power indicator light does not come on, contact NOMA® customer service
Unit is not producing desired amount of airflow	• Ensure nothing is blocking the air intake grill • Ensure nothing is blocking the air output vent • Clean the pre-filter and Internal fan cylinder (see CLEANING INSTRUCTIONS) • Unit settings are too low — increase the fan speed (see OPERATING INSTRUCTIONS)

09

WARRANTY AND DISPOSAL
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

1 YEAR LIMITED WARRANTY
This NOMA product carries a one (1) year repair warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, NOMA Canada agrees to have any defective part(s) repaired or replaced free of charge within the stated warranty period, when returned with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

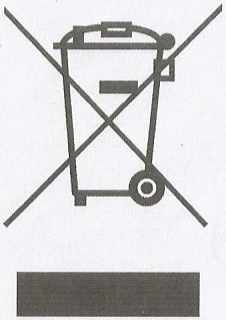

You can help protect the environment!

Please remember to respect local regulations. Dispose of the non-working electrical unit at an appropriate waste disposal centre.

NOMA®

Ventilateur tour de première qualité oscillant de 42 po

PRODUCT NO. 043-7026-6

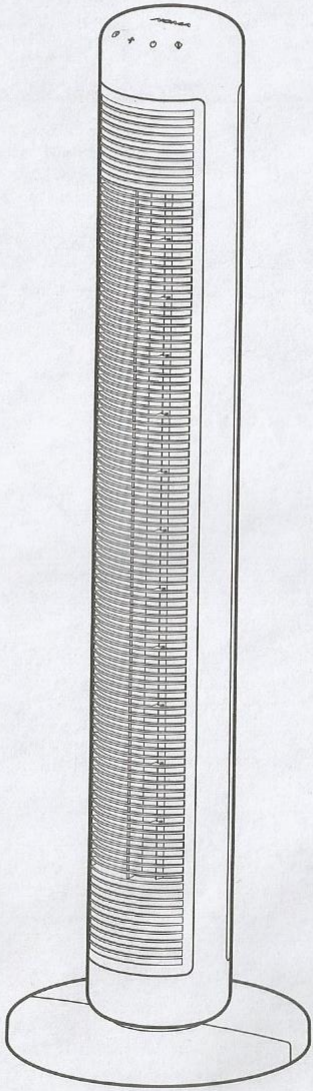

GUIDE D'UTILISATION

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

TABLE DES MATIÈRES

01. CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR 3

02. MODE D'EMPLOI 7

03. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 9

04. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 11

05. SPÉCIFICATIONS 17

07. FAQ 18

06. SÉCURITÉ / MISES EN GARDE 19

08. DÉPANNAGE 21

09. GARANTIE ET ÉLIMINATION 22

01

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR
CARACTÉRISTIQUES

01. ÉVENT DE SORTIE D'AIR
02. PANNEAU DE COMMANDES
03. AFFICHAGE NUMÉRIQUE
04. ÉVENT D'ADMISSION D'AIR
05. POIGNÉE
06. FENTE DE LOGEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE
07. FICHE

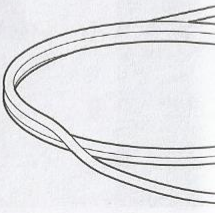

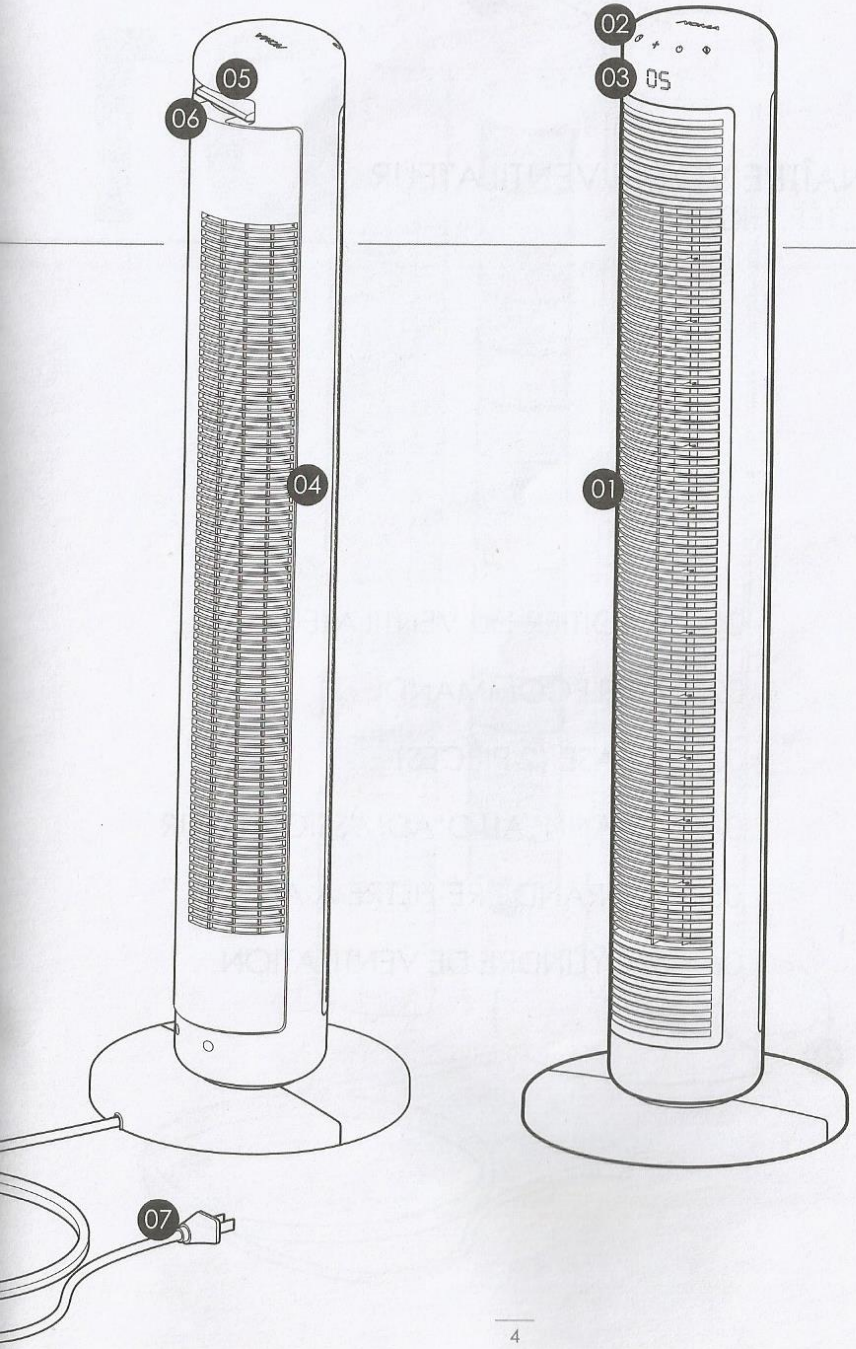
05
06
04
07
02
03
05
01

01

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR
CARACTÉRISTIQUES

01. BOÎTIER DU VENTILATEUR
02. TÉLÉCOMMANDE
03. BASE (2 PIÈCES)
04. PANNEAU D'ADMISSION D'AIR
05. GRAND PRÉ-FILTRE À AIR
06. CYLINDRE DE VENTILATION

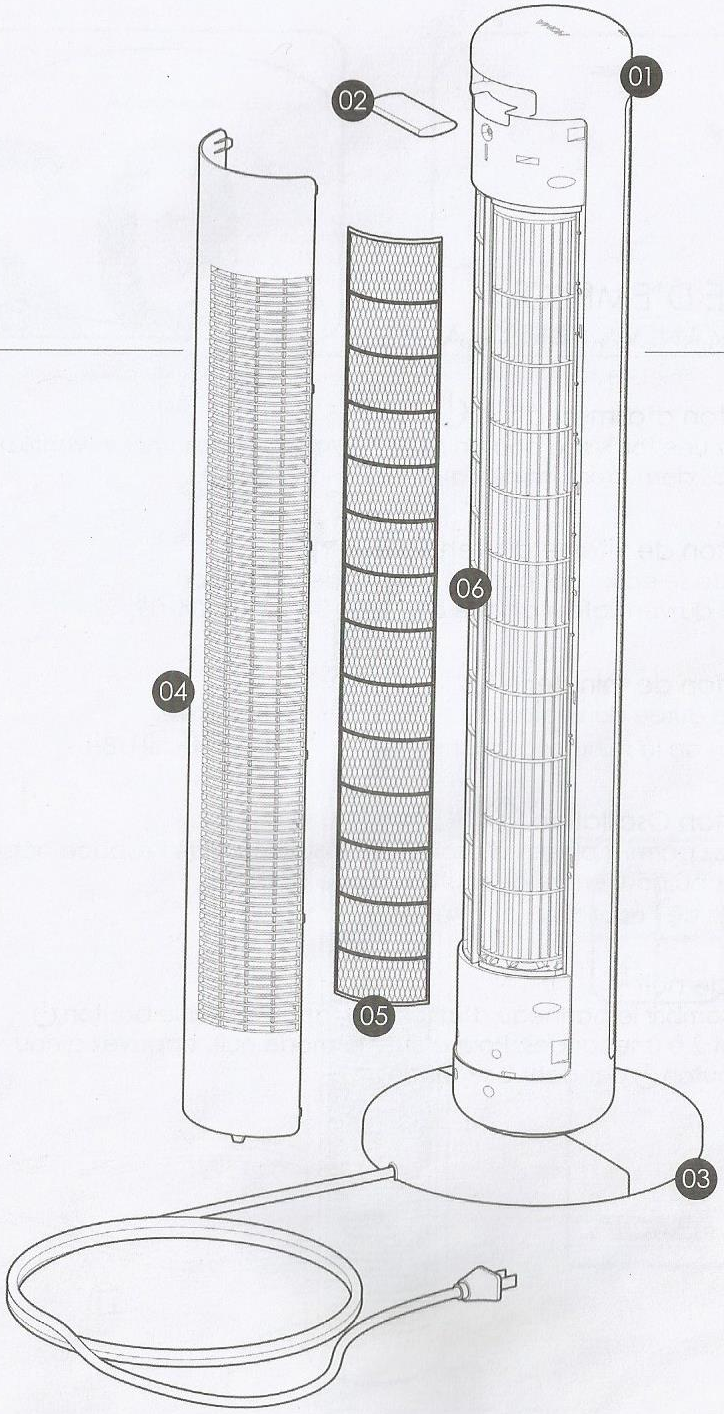
01
02
03
04
05
06

02

MODE D'EMPLOI
COMMANDES ET RÉGLAGES

01. Bouton d'alimentation
Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le ventilateur. L'appareil démarrera immédiatement à la vitesse 03.

02. Bouton de vitesse du ventilateur
Permet de sélectionner parmi 5 vitesses de ventilation.
Réglage du ventilateur affiché comme : 01, 02, 03, 04, 05.

03. Bouton de minuterie
Réglez la durée du ventilateur sur 1, 2, 4, 6 ou 8 heures.
Réglages de la minuterie affichés comme : 1H, 2H, 4H, 6H, 8H.

04. Bouton Oscillation
Choisissez parmi 2 plages d'oscillation. Couverture de l'espace personnel (60°), ou couverture de toute la pièce (120°)
Réglages de l'oscillation affichés comme : 1°, 2°

05. Mode nuit
Pour assombrir le panneau d'affichage, appuyez sur le bouton pendant 2 à 3 secondes. Pour quitter le mode nuit, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 2 secondes.

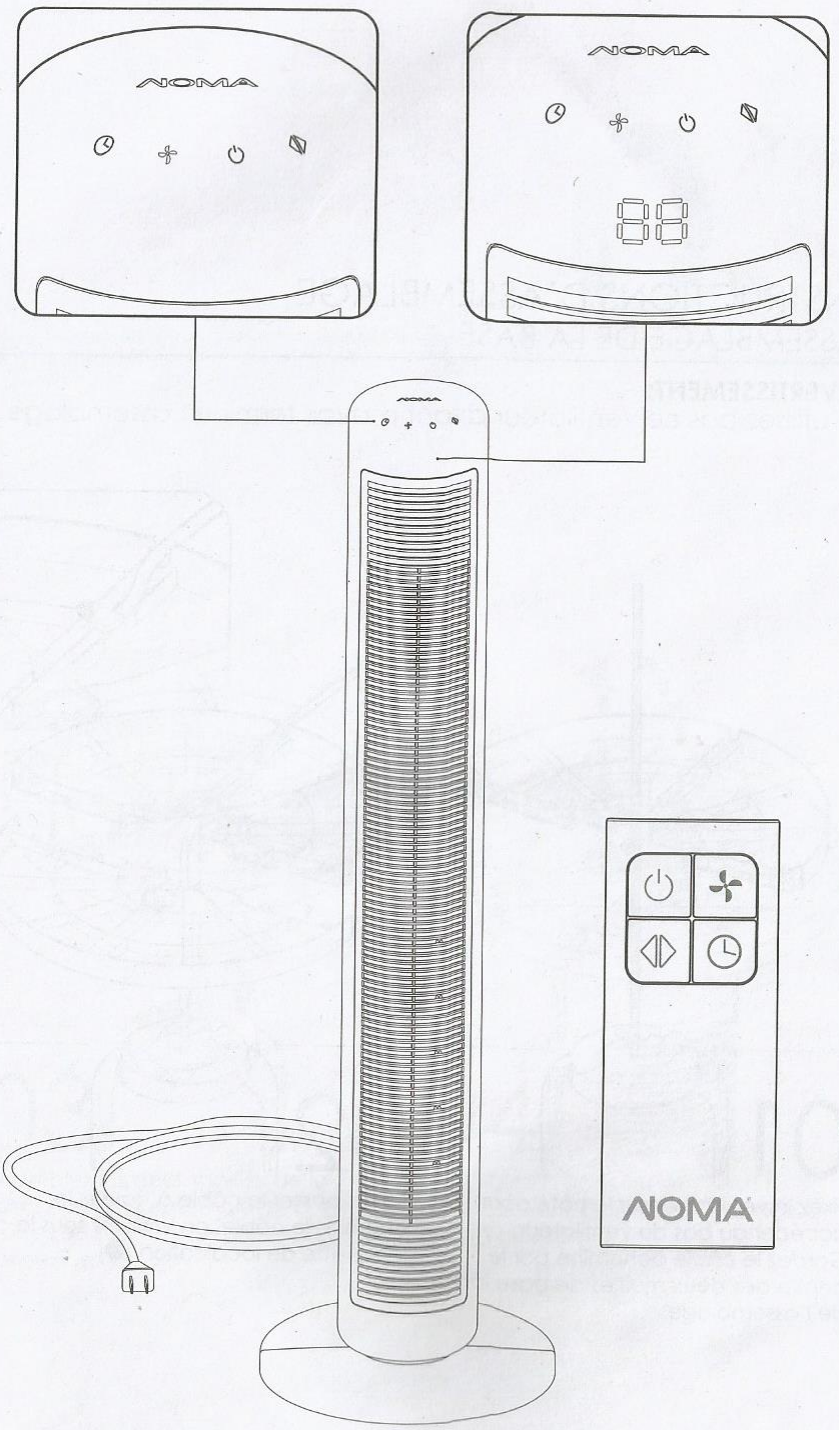
NOMA
NOMA
NOMA
NOMA

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DE LA BASE

AVERTISSEMENT:
N'utilisez pas ce ventilateur avant d'avoir terminé l'assemblage.

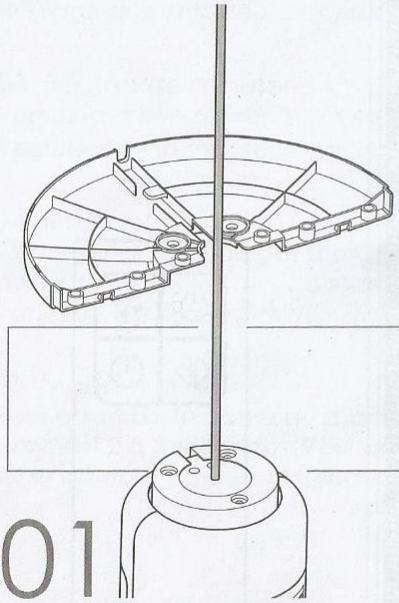

01

Fixez le ventilateur sur le côté pour accéder au bas du ventilateur. Gardez le câble acheminé par le centre des deux moitiés de base lors de l'assemblage.

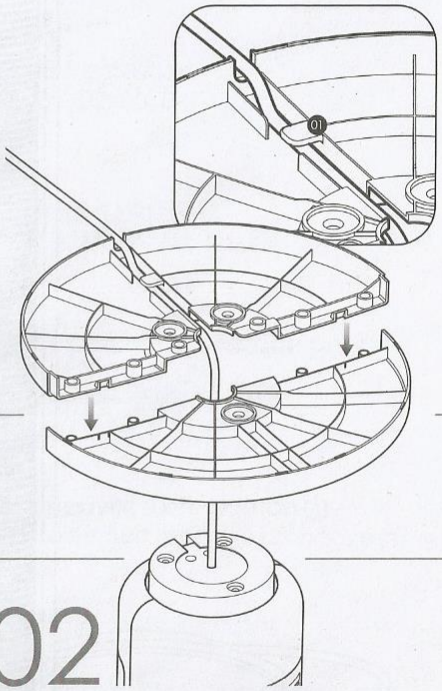

02

Faites passer le câble à travers le chemin de câble, en le fixant sous la languette de localisation (01).

03

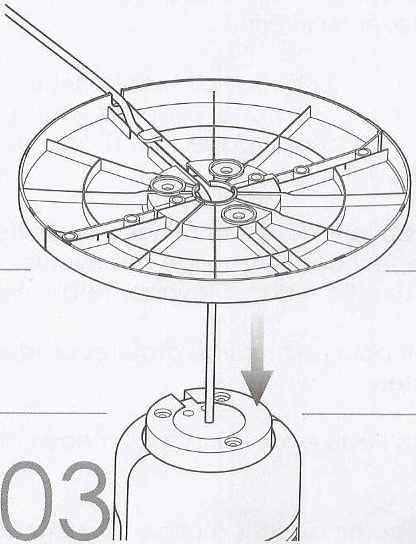

03

Assemblez les deux moitiés de la base. Appuyez ensemble les deux moitiés en alignant les points de connexion.

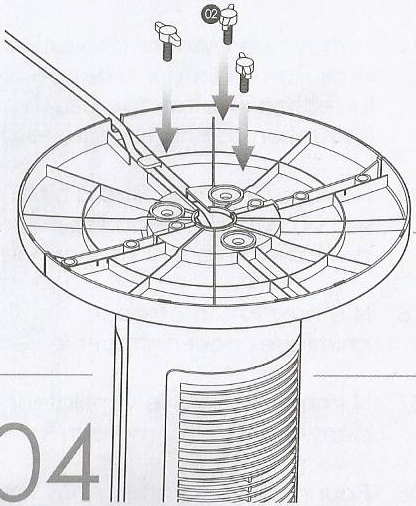

04

Assemblez la base au ventilateur. Fixez les 3 vis à oreilles (02) en place. Aucun outil requis.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
ENTRETIEN GÉNÉRAL

01. Assurez-vous que le ventilateur est éteint et débranché.

02. Pour un nettoyage rapide, essuyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide. Ne mouillez pas trop le boîtier du ventilateur, car des problèmes peuvent survenir.

03. Pour un nettoyage plus approfondi, époussetez l'évent de sortie d'air et la grille d'admission d'air à l'aide d'une petite brosse douce et utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyer à l'intérieur.

04. Nettoyez le cylindre de ventilation intérieur pour maintenir le débit d'air du ventilateur à des performances optimales. Reportez-vous à la section «Nettoyage des évents d'aération» (page 13–14) pour des instructions de nettoyage détaillées.

05. Nettoyez le grand filtre à air en l'essuyant doucement avec un chiffon sec ou humide. Reportez-vous à la section «Nettoyage des évents d'aération» (page 13) pour des instructions de nettoyage détaillées.

06. N'utilisez PAS d'essence, de diluant pour peinture ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le ventilateur.

07. N'immergez PAS le ventilateur dans l'eau et ne laissez pas d'eau couler dans le boîtier du moteur.

08. Pour nettoyer la grille, nous vous recommandons d'utiliser une chenille de nettoyage, un plumeau souple, un aspirateur ou de l'air comprimé pour éliminer délicatement la poussière.

09. Il est conseillé de laisser le ventilateur assemblé et de le couvrir pour le protéger de la poussière, lorsque vous l'entreposez. Rangez le ventilateur dans un endroit frais et sec.

04

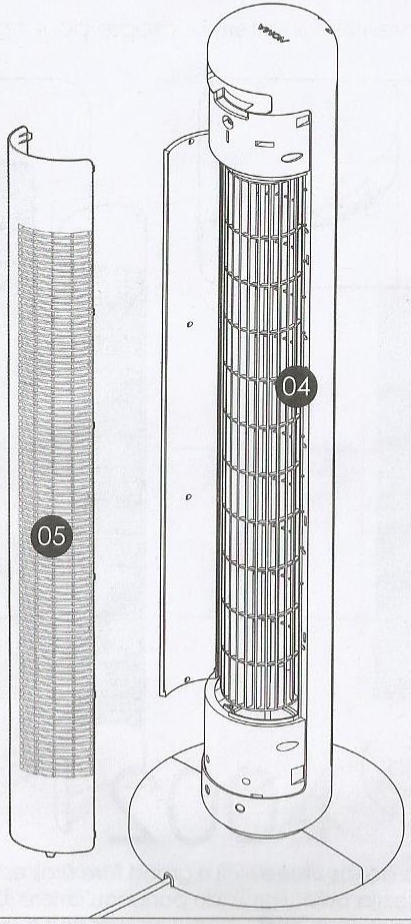

AVERTISSEMENT:
NE TENTEZ PAS D'OUVRIR OU DE RÉPARER CE VENTILATEUR VOUS-MÊME AU RISQUE D'ANNULER LA GARANTIE ET DE CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS AINSI QUE DES BLESSURES.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DES ÉVENTS D'AÉRATION

CONSEIL PRO:
Gardez le cylindre de ventilation intérieur propre pour optimiser les performances.

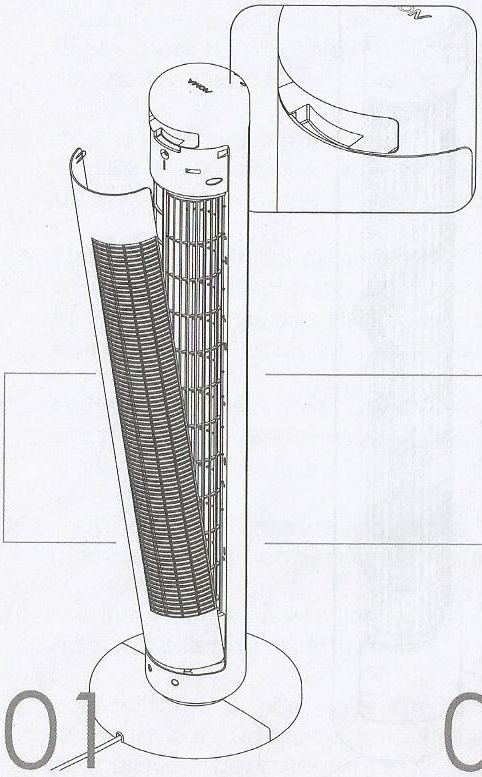

01

Trouvez la fente pour les doigts située dans la poignée et utilisez-la pour retirer le panneau arrière. Aucun outil requis.

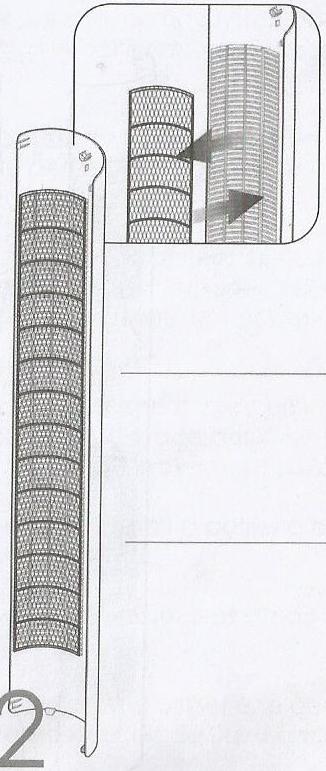

02

Le grand filtre à air est fixé à l'intérieur du panneau arrière. Utilisez un chiffon pour essuyer tout débris ou poussière accumulés. Le filtre peut être retiré à la main.

04

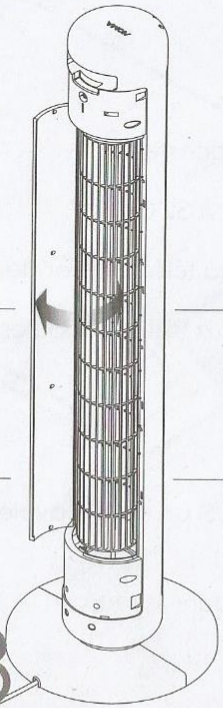

03

Ouvrez le panneau à charnière, exposant le cylindre du ventilateur. Utilisez un aspirateur pour nettoyer la poussière ou les débris qui se sont accumulés dans le cylindre de ventilation.

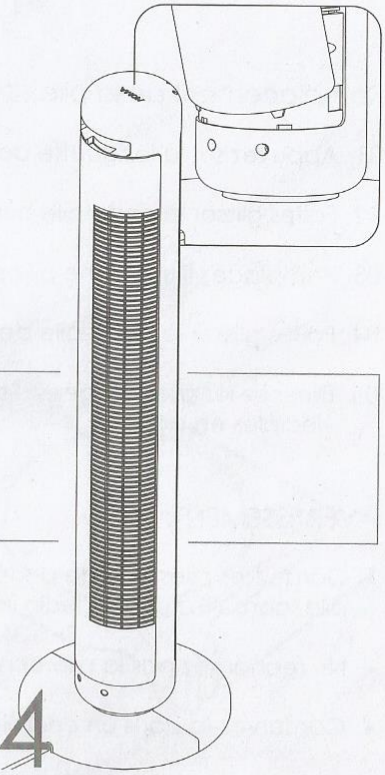

04

Pour remettre le panneau arrière en place, alignez d'abord les languettes du bas, puis remettez le panneau en place. L'aimant devrait aider à mettre le panneau en place. Assurez-vous que toutes les languettes ont été correctement positionnées.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
REMPLACEMENT DE LA PILE

Remplacement de la pile

01. Appuyez sur la languette de dégagement.

02. Faites glisser le porte-pile hors de son emplacement.

03. Remplacez l'ancienne pile par une pile CR2032 CC 3 V.

04. Faites glisser le porte-pile dans la fente de la télécommande.

05. Éliminez les piles usagées conformément aux lois municipales ou provinciales en vigueur.

AVERTISSEMENT:

- Gardez les piles hors de portée des enfants. Si un enfant avale une pile, consultez un médecin immédiatement.
- Ne rechargez pas la pile et ne la jetez pas dans le feu.
- Conservez-la dans un endroit sec et frais.
- Insérez la pile dans le bon sens.

04

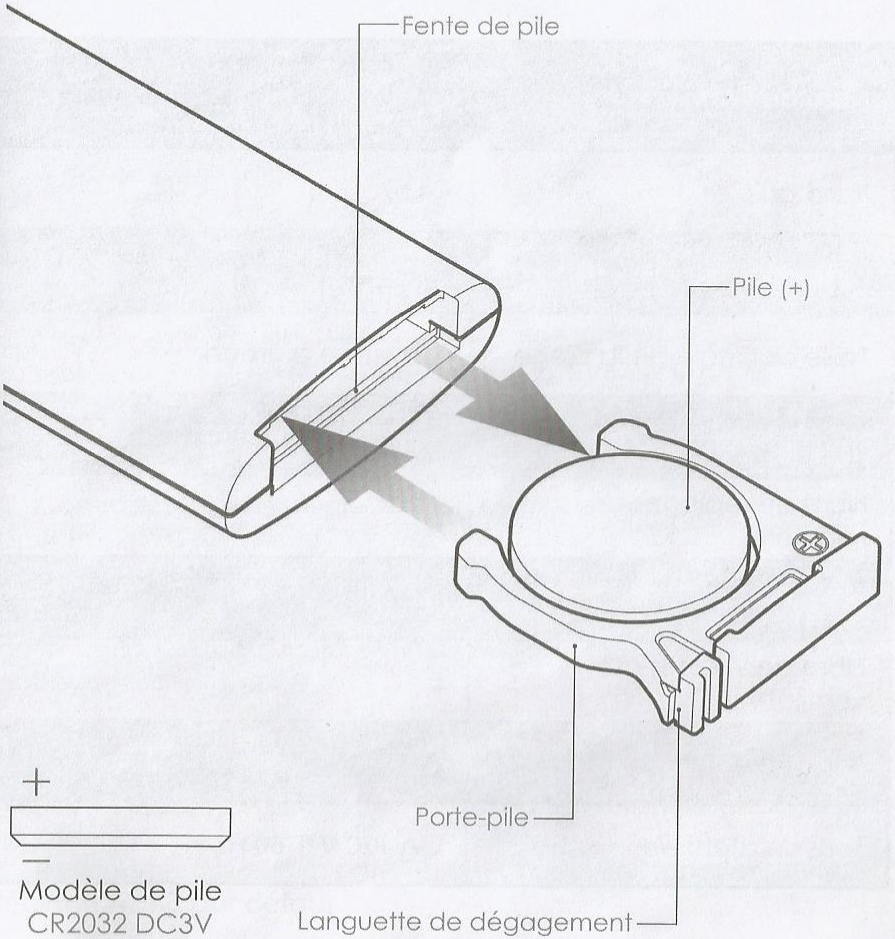

Modèle de pile
CR2032 DC3V

05

SPÉCIFICATIONS
APERÇU

Nom de l'article	Oscillant de 42 po (107 cm) Ventilateur tour de première qualité
No d'article	043-7026-6
Dimensions (L x W x H)	11 13/16 x 11 13/16 x 42 po 30 x 30 x 107 cm
Taille optimale de la pièce	Moyenne à grande
Préfiltre utilisé	Grand filtre à air en polyester
Nbre de réglages de la minuterie	5
Nbre de réglages d'oscillation	2 (60°, 120°)
Nbre de vitesses du ventilateur	5
Puissance	50 W
Tension d'entrée	CA 120 V | 60 Hz

06

FAQ
FOIRE AUX QUESTIONS

Q: Le préfiltre sert à quoi?

R: Il aide à réduire la quantité de gros débris et de moutons de poussières qui pénètrent dans le ventilateur par l'évent d'entrée d'air.

Q: Pourquoi le ventilateur s'éteint-il lorsque je retire le panneau arrière?

R: Pour garantir qu'aucun utilisateur ne peut toucher le ventilateur en mouvement, nous avons inclus une fonction de sécurité qui arrête le ventilateur lorsque le panneau arrière est retiré. Si le ventilateur ne s'allume pas, assurez-vous que le panneau arrière est correctement fixé.

Q: Comment faire fonctionner mon ventilateur à des performances optimales?

R: Garder votre ventilateur propre aidera le flux d'air à rester à des performances optimales. Suivez les étapes de nettoyage du chapitre «NETTOYAGE ET ENTRETIEN» pour des instructions de nettoyage approfondies.

Q: Mes réglages sont-ils sauvegardés si j'éteins mon ventilateur?

R: Oui, s'il est toujours branché, le ventilateur reprend les derniers réglages de vitesse de ventilation définis avant d'être éteint. S'il est débranché puis mis en marche, l'appareil fonctionne sur réglage AUTO par défaut.

SÉCURITÉ / MISES EN GARDE

MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:
Ne doit pas être utilisé avec un dispositif de commande de vitesse transistorisé.

- Utilisez ce ventilateur uniquement comme décrit dans ce guide d'utilisation. Toute autre utilisation est déconseillée en raison de risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures.

- Cet article est destiné à un usage domestique UNIQUEMENT, et non à un usage commercial, industriel ou en extérieur.

- Pour vous protéger contre les décharges électriques, ne placez pas le ventilateur dans une fenêtre, ne plongez pas l'appareil, ni la fiche, ni le cordon dans l'eau et ne le vaporisez pas de liquide.

- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer d'une seule façon dans une prise polarisée. Si vous ne pouvez pas enfoncer complètement la fiche dans la prise, inversez-la. S'il est toujours impossible de l'enfoncer complètement, faites appel à un électricien qualifié. Ne tentez PAS d'aller à l'encontre de ce dispositif de sécurité.

- Une surveillance étroite doit être exercée lorsque tout appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.

- Éteignez le ventilateur et débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le déplacez et avant de le nettoyer.

- Pour débrancher le ventilateur, mettez-le en position d'arrêt, saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas le ventilateur en présence de vapeurs explosives ou inflammables.

07

- Ne placez pas le ventilateur ou ses pièces à proximité d'une flamme nue ou d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
- N'utilisez pas le ventilateur si le cordon d'alimentation est abîmé et ne branchez pas l'appareil s'il présente des défauts, est tombé ou est endommagé de quelque façon que ce soit (voir la garantie).
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles du ventilateur.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut être dangereuse.
- Placez le ventilateur sur une surface plane et sèche.
- Ne suspendez ni n'accrochez le ventilateur au mur ou au plafond.
- N'utilisez pas le ventilateur si le boîtier est endommagé.
- Une mauvaise connexion entre la prise de courant (réceptacle) et la fiche peut provoquer une surchauffe et une déformation de cette dernière. Contactez un électricien qualifié pour remplacer une prise mal fixée ou abîmée.
- N'utilisez jamais un ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé. Jetez le ventilateur ou retournez-le à un centre de service autorisé pour examen et/ou réparation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou tout article similaire. Disposez le cordon à l'écart des zones de grande circulation où il ne risque pas de provoquer des trébuchements.

08

DÉPANNAGE
PROBLÈMES COMMUNS

PROBLÈME	SOLUTIONS
L'appareil ne s'allume pas	• Assurez-vous qu'il est branché dans une prise en bon état de marche • Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position de marche • Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, contactez le service à la clientèle NOMA[MD]
L'appareil ne produit pas la quantité de ventilation souhaitée	• Assurez-vous que rien ne bloque la grille d'admission d'air. • Assurez-vous que rien ne bloque la grille de sortie d'air. • Nettoyez le préfiltre et le cylindre de ventilation interne (voir INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE) • Le niveau des réglages de l'appareil est trop bas – augmentez la vitesse du ventilateur (voir CONSIGNES D'UTILISATION).

09

GARANTIE ET ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

1 AN DE GARANTIE LIMITÉE

Cet article NOMA comprend une garantie de réparation d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. NOMA Canada consent, à sa discrétion, à réparer ou remplacer gratuitement toute pièce défectueuse lorsque celle-ci est retournée avec la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Vous pouvez aider à protéger l'environnement!

Veillez à respecter les exigences locales. Apportez tout appareil qui n'est plus en état de fonctionner dans un centre d'élimination de déchet approprié.

Imported by/Importé par
NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8
Made in China | Fabriqué en Chine
1-866-827-4985